



SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530

DVD leistuvas

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.

Norėdami gauti visapusišką aptarnavimą, užregistruokite šį gaminį

www.samsung.com/global/register



Saugumo priemonės

1. Nustatymas

- Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka lipduke, esančiame leistuvo galiniame skyde, nurodytą tinklo įtampą.
- Leistuvą turi būti įrengtas taip, kad aplink jį būtų 7-10 cm laisvos erdvės. Neuždenkite leistuvo ventiliacijos angų, kad oras galėtų lengvai cirkuluoti.
- Neuždarinėkite disko skyrelio ranka.
- Nesudėkite komponentų vienas ant kito.
- Prieš pėnėsdami leistuvą, būtinai išjunkite visus komponentus.
- Prieš jungdami prie leistuvo išorinius prietaisus, būtinai juos išjunkite.
- Pasinaudoję leistuvu, būtinai išimkite iš jo diską ir išjunkite prietaisą, ypač jeigu neketinate jo naudoti ilgą laiką.
- Mažtinimo kištukas skirtas atjungti prietaisą nuo mažtinimo tinklo, todėl jis visada turi būti lengvai pasiekiamas.

2. Jūsų saugumui

- Šiame prietaise naudojamas lazeris. Šiame naudojimo vadove nepaminti nustatymai ar taisymo būdai bei procedūros gali sukelti pavojingą lazerio spinduliavimą.
- Nenuimkite leistuvo korpuso ir nebandykite prietaiso taisyti patys. Remontą patikėkite kvalifikuotiems specialistams.

3. Atsargumo priemonės

- Šis leistuvą nėra skirtas naudoti komerciniams tikslams, todėl naudokite šį prietaisą tik namuose.
- Ant prietaiso negali patekti jokių skysčių; nestatykite ant jo skysčių pripildytų indų, pavyzdžiui, vazų.
- Tokie išoriniai veiksniai, kaip žaibas ar įtampas svyravimai, gali turėti įtakos normaliam leistuvo veikimui. Jeigu taip atsitiktų, išjunkite leistuvą ir iš naujo jį įjunkite naudodami jungimo/išjungimo mygtuką (POWER), arba ištraukite leistuvo kištuką iš maitinimo lizdo ir vėl įjunkite.
- Prietaisas vėl turėtų veikti įprastai.
- Jeigu dėl stipraus temperatūros pasikeitimo leistuve susidarytų drėgmė, leistuvą gali blogai veikti.

Jeigu taip atsitiktų, palaikykite leistuvą kambario temperatūroje kurį laiką, kol išdžiūs leistuvo vidus ir jį bus galima vėl naudoti.

4. Diskai

- Nevalykite diskų vinilinėms plokštelėms skirtais purškiamaisiais valikliais, benzoliu, skiedikliu ar kitomis degiomis medžiagomis, nes galite pažeisti disko paviršių.
- Nulieskite tos disko pusės, nuo kurios leistuvą nuskaito duomenis. Laikykite diską už kraštų arba už krašto ir disko centre esančios skylutės.
- Dulkes nuo diskų paviršiaus valykite itin atsargiai; valykite tik su sukamaisiais judesiais.

5. Aplinkosaugos informacija

- Šiame prietaise esančių elementų sudėtyje yra aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų.
- Išmesdami elementus, laikykitės vietinių aplinkosaugos reikalavimų ir normų.

Šio DVD leistuvo licencijoje nurodytos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisės. Pagal šią licenciją, DVD leistuvu gali naudotis galutiniai pirkėjai, ir tik namuose; taip pat draudžiama naudoti prietaisą komercinei veiklai. Licencija taikoma tik ISO/IEC 11172-3 arba ISO/IEC 13818-3 standartams, naudojamiems ar parduodamiems kartu su šiuo DVD leistuvu. Licencija skirta tik šio leistuvo naudojimui garso rinkmenų, atitinkančių ISO/IEC 11172-3 arba ISO/IEC 13818-3 standartus, kodavimui. Licencija negalioja jokioms savybėms ar funkcijoms, neatitinkančioms ISO/IEC 11172-3 arba ISO/IEC 13818-3 standartų.

PERSPĖJIMAS: ŠIOJE INSTRUKCIJOJE NEPAMINĖTI NUSTATYMAI IR PAKAITIMAI BEI PROCEDŪROS GALI SUKELTI PAVOJINGĄ LAZERIO SPINDULIAVIMĄ.

Turinys

Saugumo priemonės	2	Aplanko pasirinkimas	7
Nustatymas		MP3/WMA/CD garso atkūrimas	7
Bendrosios savybės	2	MPEG4 atkūrimas	8
Aprašymas	3	Multimedijos rinkmenų atkūrimas per USB jungtį	8
Nuotolinio valdymo pultas	3	Perrašymas iš kompaktinių diskų	9
Jungtys		CD su nuotraukomis peržiūra	9
Kaip pasirinkti jungtį	4	CD su HD-JPEG nuotraukomis peržiūra	9
Pagrindinės funkcijos		Karaoke funkcijos	
Disko atkūrimas	5	(tik DVD-D360K)	
Paieškos ir praleidimo funkcijos	5	Karaoke funkcijos	10
Informacija ekrane	5	Nustatymų meniu keitimas	
Disko ir įrašo meniu	6	Kaip naudotis nustatymų meniu	10
Kartojimas	6	Vaido parametrų nustatymas	10
Sulėtinta peržiūra	6	Garso parametrų nustatymas	10
Išplėstinės funkcijos		Sistemos parametrų nustatymas	11
Vaido formato nustatymas („EZ View“ funkcija) ...	6	Kalbos parametrų nustatymas	11
Įgarsinimo kalbos pasirinkimas	6	Apsaugos parametrų nustatymas	12
Subtitrų kalbos pasirinkimas	6	Bendrųjų parametrų nustatymas	12
Vaido kampo keitimas	7	Palaikymo parametrų nustatymas	12
Žymeklio funkcija	7	Nuorodos	
Vaido priartinimas	7	Gedimų šalinimas	12
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD		Techniniai duomenys	13
garso rinkmenų meniu	7		

Nustatymas

Bendrosios savybės

Puikus garsas

„Dolby Laboratories“ kompanijos sukurta „Dolby Digital“ technologija užtikrina nepaprastai skaidrų garso atkūrimą.

Ekranas

Vaidzdo galesite matyti ir standartiniame, ir plačiaekraniniame režime (16:9).

Sulėtinta peržiūra

Svarbią dalį galite peržiūrėti naudodami sulėtintos peržiūros režimą.

1080p atkūrimas

Šis leistuvą konvertuoja ir perduoda standartinį DVD vaidzą į 1080p televizorių.

Tėvų kontrolė (DVD)

Tėvų kontrolės funkcija leidžia tėvams nustatyti norimą DVD kategorijos lygį, kad vaikai negalėtų žiūrėti ne jiems skirtų filmų, pavyzdžiui, filmų, kuriuose yra prievartos scenų, suaugusiems skirtų filmų ir pan.

Įvairios ekrano meniu funkcijos

Kinofilimų skaitinimas laiką varat išvėlės daždais valodas (skaņa/subtitriumi) un atšlėla rakursus.

Progresinė skleistinė

Filmų peržiūros metu galite rinktis įvairias kalbas (įgarsinimo ar subtitrų) bei vaidzdo žiūrėjimo kampus.

EZ VIEW FUNKCIJA (DVD)

„Easy View“ funkcija padės suderinti vaidzą su televizoriaus ekrano dydžiu (16:9 arba 4:3)

Skaitmeninių nuotraukų peržiūra (JPEG)

Televizoriaus ekrane galesite peržiūrėti skaitmenines nuotraukas.

Kartojimas

Galite pakartoti daįną ar filmą tiesiog paspaudę mygtuką REPEAT (KARTOJIMAS).

MP3/WMA

Šiuo leistuvu galima atkurti diskuose esančias MP3/WMA formato rinkmenas.

MPEG4

Šiuo leistuvu galima atkurti AVI rinkmenas, įrašytas MPEG4 formatu.

HDMI („High Definition Multimedia Interface“ – Didelės raiškos multimedijos sąsaja)

HDMI sumažina vaidzdo triukšmą, kadangi iš leistuvo į televizorių perduoda gryną skaitmeninį vaidzą ir garšą.

Perrašymas iš kompaktinių diskų

HDMI sumažina vaidzdo triukšmą, perduodama gryno skaitmeninio vaidzdo/garso signalą iš leistuvo į jūsų televizorių.

Pastaba

- Šiuo leistuvu neatkuriami diskai:

- DVD-ROM
- CD-ROM
- CDV
- DVD-RAM
- CDV
- DVD

- Diskai, kurių atkūrimo galimybė priklauso nuo įrašymo sąlygų:

- DVD-R, +R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW (V režime)

- Kai kuriais atvejais CD-R, CD-RW ir DVD-R diskai nebus atkuriami, jeigu laikmena nėra palaikoma arba įrašymo tipas netinka šiam leistuvui.

APSAUGA NUO KOPIJAVIMO

Dauguma DVD diskų yra apsaugoti nuo kopijavimo, todėl DVD leistuvąjunkite tiesiogiai prie televizoriaus, bet ne per vaizdajuosčių leistuvą. Jeigu prijungsite prie vaizdajuosčių leistuvo, apsaugotas nuo kopijavimo DVD diskas rody iškreiptą vaizdą. Šiame prietaise naudojama apsaugos nuo kopijavimo technologija pagal JAV patentus ir kitas intelektines nuosavybės teises priklauso „Macrovision Corporation“ bei kitiems savininkams, todėl jos naudojimas turi būti patvirtintas „Macrovision Corporation“. Ši technologija skirta naudoti tik namuose, nedidelėms peržiūroms, jeigu „Macrovision Corporation“ nenustatė kitaip. Draudžiama keisti prietaiso sandarą ar jį išrinkti.

PROGRESINĖS SKLEISTINĖS IŠVESTYS (576p, 720p, 1080p)

VARTOTOJAI TURĖTŲ ĮSIDĖMĖTI, KAD NE VISI DIDELĖS RAIŠKOS (HD) TELEVIZORIAI VISIŠKAI SUDERINAMI SU ŠIUO PRIETAISU, TODĖL VAIZDAS GALI BŪTI SU TRUKDŽIAIS. KAI VAIZDO SIGNALAS Į TELEVIZORIŲ PERDUODAMAS 576, 720 AR 1080 PROGRESINĖS SKLEISTINĖS EILUTĖMIS, O MATOMAS VAIZDAS NEAIŠKUS, REKOMENDUOJAME PERJUNGTI JUNGTI Į VAIZDO SIGNALO „STANDARTINĖS RAIŠKOS“ IŠVESTI. JEIGU JUMS KILTŲ KLAUSIMŲ DĖL TELEVIZORIAUS SUDERINAMUMO SU ŠIUO DVD GROTUVO MODELIU, VEIKIANČIU 576P, 720P AR 1080P FORMATO VAIZDO SIGNALU, KREIPKITĖS Į SAMSUNG KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ.

Disko žymėjimai

	Regiono, kuriame atkuriamas diskas, kodas
	PAL televizijos sistema Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir t.
	„Dolby Digital“ sistemos diskas
	Diskas su stereo garsu
	Diskas su skaitmeniniu garso signalu
	Diskas su MP3 rinkmenomis

Regiono numeris

DVD leistuvus ir DVD diskai turi savo regiono kodus. Kad leistuvus galėtų atkurti diską, būtina, kad šie kodai sutaptų. Jeigu kodai nesutampa, diskas nebus atkurtas.

Šio leistuvo regiono numeris nurodytas prietaiso galiniame skyde.

DivX sertifikatas

Atitinkami logotipai yra



„DviXNetworks, Inc“ kompanijos prekiniai ženklai, naudojami pagal išduotą licenciją ir nurodantys, kad diske įrašytas aukščiausios kokybės turinys.


Aprašymas

Priekinio skydo valdikliai

DVD-D530



DVD-D360K

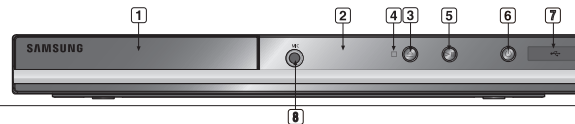

1. DISKO SKYRELIS

Į jį dedamas diskas.

2. EKRANAS

Jame rodomi leistuvo darbo režimo indikatoriai.

3. ATIDARYTI/UŽDARYTI (Δ)

Paspauskite, norėdami atidaryti ir uždaryti disko skyrelį.

4. SUSTABDYTI (■)

Sustabdo atkūrimą.

5. ATKURTI/PERTRAUKA (▶||)

Skirtas peržiūrėti ar laikinai sustabdyti (Pauzė) disko peržiūrą.

6. ĮJUNGTI/IŠJUNGTI (⏻)

Paspaudus šį mygtuką, leistuvus įsijungs/išsijungs.

7. USB JUNGTIS


Čia įjunkite skaitmeninį vaizdo fotoaparatus, MP3 grotuvą, atminties kortelę, kortelių skaitytuvą ir kitas keičiamąsias laikmenas.

8. MIKROFONAS (tik DVD-D360K)


Norėdami naudotis karaoke funkcija, prijunkite mikrofoną.

Nuotolinio valdymo pultas

DVD-D360K

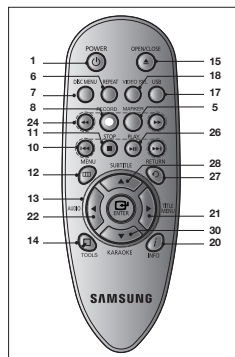

DVD-D530

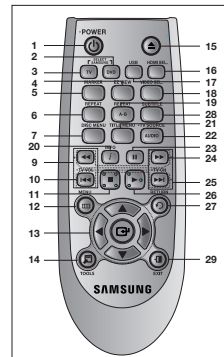

- DVD POWER (JUNGIMO) mygtukas**
Jungia ir išjungia leistuvą.
- DVD mygtukas (tik DVD-D530)**
Naudokite jį, kai norite valdyti DVD leistuvą.
- TV mygtukas (tik DVD-D530)**
Naudokite jį, kai norite valdyti SAMSUNG televizorių.
- EZ VIEW mygtukas (tik DVD-D530)**
Jis padės suderinti vaizdą su televizoriaus ekrano dydžiu (16:9 arba 4:3)
- MARKER (ŽYMEKLIO) mygtukas**
- REPEAT (KARTOJIMO) mygtukas**
Leidžia pakartoti filmą, skyrių, takelį arba visą diską.
- DISC MENU (DISKO MENU) mygtukas**
Rodo disko meniu.
- RECORD (ĮRAŠYMO) mygtukas (tik DVD-D360K)**
Naudojamas įrašyti Karaoke.
- TV VOL (+,-) (TELEVIZORIAUS GARSUMO REGULAVIMO) mygtukai**
Reguliuoja garsumo lygį.
- SKIP (PRALEIDIMO) mygtukai (◀▶)**
Paspaudus praleidžia filmą, skyrių arba takelį.
- STOP (SUSTABDYMO) mygtukas (■)**
- MENU (MENU) mygtukas**
Parodo DVD leistuvo meniu.
- ENTER (IVESTIES) /▲ /▼ /◀ /▶ mygtukai**
Šiuos mygtukus galima naudoti perjungimui.
- TOOLS (ĮRANKIŲ) mygtukas**
Parodo tuo metu esantį disko režimą; be to, leidžia priėti prie rodymo funkcijų.
- OPEN/CLOSE (ATIDARYTI/UŽDARYTI) (▲) mygtukas**
Atidaro ir uždaro disko skyrelį.
- HDMI SEL. mygtukas (tik DVD-D530)**
Nustato HDMI išvestį.
- USB mygtukas**
Perjungia į prijungtąjį prie USB prietaisą.
- VIDEO SEL. MYGTUKAS**
Pakeičia vaizdo išvesties režimą.
- REPEAT A-B (A-B DALIES KARTOJIMO) mygtukas**
Naudojantis šiuo mygtuku, galima pakartotinai atkurti pasirinktą disko dalį (A-B).
- INFO (INFORMACIJOS) mygtukas**
Parodo tuo metu atkuriamą informaciją.
- TITLE MENU (ĮRAŠO MENU) mygtukas**
Parodo filmo meniu.
- AUDIO/TV SOURCE (ĮGARSINIMO/TV ŠALTINIO) mygtukas**
Naudokite šį mygtuką, norėdami prieti prie įvairių disko įgarsinimo funkcijų. Pasirinkite galimą TV šaltinį (TV režimą).
- PAUSE (PAUZĖS) mygtukas (||)**
Laikina sustabdo disko atkūrimą.
- SEARCH (PAIEŠKOS) mygtukai (◀▶)**
Leidžia atlikti diske paiešką pirmyn ir atgal.
- TTV CH (↗↘) mygtukai**
Kanalų pasirinkimas.
- PLAY (ATKŪRIMO) mygtukas (▶)**
Pradeda disko peržiūrą.
- Mygtukas RETURN (GRĮŽTI)**
Grįžta į buvusį meniu.
- SUBTITLES (SUBTITRŲ) mygtukas**
- Mygtukas EXIT (IŠEITI) (tik DVD-D530)**
Skirtas išeiti iš ekrano meniu.
- KARAOKE (▼) mygtukas (tik DVD-D360K)**
Jungia Karaoke funkcijas.

Pastaba

- Jeigu garso kabelis yra netoli maitinimo kabelio, gali atsirasti trukdžių.
- Jeigu norite prijungti stiprintuvą, skaitkite skyrį „Stiprintuvo prijungimas“.
- Įvesčių/išvesčių šaltinius ir išdėstymas gali skirtis, priklausomai nuo televizoriaus. Skaitkite televizoriaus naudojimo vadovą.
- Jeigu televizoriuje yra tik viena garso įvestis, prijunkite ją prie DVD leistuvo išvesties [AUDIO OUT] [kairė] (balta).
- Paspaudus VIDEO SEL. mygtuką tuo metu, kai DVD leistuvas sustabdytas arba kai prietaise nėra disko, vaizdo išvesties režimas keičiasi taip: (I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB → SCART-CVBS).

C. Prijungimas prie televizoriaus (Pakaitinė /Progresinė skleistinė)

- Vaizdo kabeliais sujunkite DVD leistuvo galinėje pusėje esančius **komponentinius vaizdo lizdus (COMPONENT VIDEO OUT)** su televizoriaus galinėje pusėje esančiais **komponentiniais lizdais (COMPONENT IN)**.
- Garso kabeliais sujunkite DVD leistuvo galinėje pusėje esančius garso išvesties **AUDIO OUT lizdus (raudoną ir baltą)** su televizoriaus galinėje pusėje esančiais **AUDIO lizdais (raudonu ir baltu)**. Įjunkite DVD leistuvą ir televizorių.
- Televizoriaus nuotolinio valdymo pulte spaudykite įvesties signalo perjungimo mygtuką tol, kol televizoriaus ekrane išvysite DVD leistuvo komponentinį signalą.
- Rodymo nuostato meniu nustatykite vaizdo išvestį į **I-SCAN/P-SCAN**. Vaizdo išvesties režimui keisti galite naudoti **VIDEO SEL.** mygtuką.

Pastaba

- Kas tai yra progresinė skleistinė?
- Progresinė skleistinė sukuria dvigubai daugiau eilučių, negu pakaitinė skleistinė. Progresyvinės skleistinės funkcija užtikrina geresnę vaizdo kokybę ir ryškumą.
- Jei nuotolinio valdymo pulte įjungsite vaizdo režimą „Scart RGB“, komponento vaizdo signalai nebus atvaizduojami.

D. Prijungimas prie televizoriaus per DVI/HDMI jungtį

- Naudodami **HDMI-DVI/HDMI-HDMI** kabelį, prijunkite DVD leistuvo galiniame skyde esančią **HDMI OUT** išvestį prie televizoriaus **DVI IN** įvesties.
- Naudodami garso kabelius, prijunkite **AUDIO (raudoną ir baltą) OUT** išvesties terminalus, prie televizoriaus **AUDIO (raudono ir balto) IN** įvesties terminalų. Įjunkite leistuvą ir televizorių.
- Spauskite televizoriaus nuotolinio valdymo pulto įvesties signalo perjungimo mygtuką tol, kol televizoriaus ekrane pamatysite DVI/HDMI vaizdo signalą.

HDMI VIDEO techniniai duomenys (tik DVD-D530)

Spaudžiant **HDMI SEL.** mygtuką, iš eilės pasirinkama 480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i.

Pirmuoju **HDMI SEL.** mygtuko paspaudimu nustatoma raidiška.

Antrasis paspaudimas leidžia jums keisti HDMI išvesties režimą (raidšką).

- Priklausomai nuo televizoriaus savybių, tikrosios HDMI išvesties raidiškos gali būti nepalaikomos.
- Skaitykite televizoriaus naudojimo vadovą.
- Jei HDMI arba HDMI-DVI kabelis prijungtas prie televizoriaus, DVD leistuvo išvestis bus nustatyta į HDMI/DVI režimą per 10 sekundžių.
- Nustatius HDMI išvestį į 720p, 1080p ar 1080i raidšką, HDMI išvestis garantuos geresnę vaizdo kokybę.
- Jei sujungsite HDMI kabeliu SAMSUNG televizorių ir šį DVD leistuvą, nuotolinio valdymo pultu galėsite leistuvą valdyti. Šią savybę palaiko SAMSUNG televizoriai, kuriuose yra Anynet+(HDMI-CEC) funkcija.
- Jei įsų televizorius pažymėtas šiuo  logotipu, vadinasi, jis palaiko  funkciją.

• HDMI („High Definition Multimedia Interface“ - Didelės raidiškos multimedijos sąsaja)

HDMI – tai sąsaja, skaitmeniniu būdu perduodanti vaizdo ir garso duomenis ir tam naudojama tik viena jungtis. Per HDMI jungtį DVD leistuvas perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus ir rodo ryškų vaizdą televizoriaus, turinčio HDMI įvestį, ekrane.

• HDMI jungtis

HDMI jungtis – tai nesuglaudintų vaizdo duomenų ir skaitmeninio garso duomenų (LPCM ar bitų srauto) perdavimo kanalas.

- Jei leistuvas sujungtas HDMI kabeliu, jis į televizorių perduoda tik gryną skaitmeninį signalą.

- Jei televizorius nepalaiko HDCP („High-bandwidth Digital content protection“ – Didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos), ekrane bus matomas sniego triukšmas.

Jungtys

Kaip pasirinkti jungtį

Toliau pateikiami DVD leistuvo prie televizoriaus ar kitų prietaisų prijungimo prie šio leistuvo pavyzdžiai.

Prieš prijungiant DVD leistuvą

- Prieš prijungdami arba ištraukdami bet kokius kabelius, būtinai išjunkite DVD leistuvą, televizorių ar kitus prietaisus.
- Daugiau informacijos apie prijungtus prietaisus rasite šių prietaisų naudojimo vadovuose.

A. Prijungimas prie televizoriaus (SCART)

- SCART kabeliu prijunkite DVD leistuvo galiniame skyde esančią SCART išvestį prie televizoriaus SCART įvesties.

B. Prijungimas prie televizoriaus (vaizdo/garso kabeliais)

- Vaizdo/garso kabeliais sujunkite DVD leistuvo galiniame skyde esančius **VIDEO (geltonas)/AUDIO (raudonas ir baltas)** išvesties lizdus (**OUT**) su televizoriaus **VIDEO (geltonas)/AUDIO (raudonas ir baltas)** įvesties lizdais (**IN**).
- Įjunkite DVD leistuvą ir televizorių.
- Spauskite televizoriaus nuotolinio valdymo pulto įvesties signalo perjungimo mygtuką tol, kol televizoriaus ekrane pamatysite DVD leistuvo vaizdo signalą.

• Kodėl SAMSUNG naudoja HDMI?

Analoginiams televizoriams reikalingas analoginis vaizdo/garso signalas. Tačiau, atkuriant DVD rinkmeną, į televizorių perduodami duomenys yra skaitmeniniai, todėl reikia konverterio, kuris paverstų skaitmeninį signalą į analoginį (DVD leistuve) arba analoginį – į skaitmeninį (televizoriuje). Šios signalo transformacijos metu pablogėja vaizdo kokybė ir atsiranda triukšmas bei signalo nuostoliai. DVI technologija yra žymiai pranašesnė, kadangi jai nereikia konvertuoti skaitmeninio signalo į analoginį, o iš leistuvo į televizorių yra perduodamas grynas skaitmeninis signalas.


• Kas tai yra HDCP?

HDCP („High-bandwidth Digital Content Protection“ - Didelės spartos skaitmeninio turinio apsauga) – tai sistema, naudojama apsaugoti DVD turinį, perduodamą per DVI/HDMI, nuo kopijavimo. Ji sukuria saugų skaitmeninį ryšį tarp vaizdo šaltinio (kompiuterio, DVD ir kt.) ir rodomojo įrenginio (televizoriaus, projektorius ir kt.). Turinys vaizdo šaltinyje užkoduojamas, taip jį apsaugant nuo neteisėtų veiksmų.


E. Prijungimas prie garso sistemos (2 kanalų stiprintuvo, „Dolby Digital“, MPEG2 arba DTS stiprintuvo)

1. Naudodami garso kabelius, prijunkite **AUDIO (raudoną ir baltą) OUT** išvesties terminalus, prie stiprintuvo **AUDIO (raudono ir balto) IN** įvesties terminalų. Jei naudojate bendrašį kabelį, prijunkite išvestį, skirtą skaitmeniniam garšui **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) DVD** leistuvo galiniame skyde, prie stiprintuvo **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** terminalo.
2. Naudodami vaizdo signalo kabelį (-ius), sujunkite **VIDEO, COMPONENT** arba **HDMI OUT** terminalus, esančius galiniame DVD leistuvo skyde, su televizoriaus **VIDEO, COMPONENT** ar **DVI IN** terminalais.
3. Įjunkite DVD leistuvą, televizorių ir stiprintuvą
4. Kad garsas būtų atkuriamas DVD leistuvu, paspauskite stiprintuvo įvesties pasirinkimo mygtuką ir pasirinkite **išorinę įvestį**. Kaip nustatyti stiprintuvo garso įvestį, skaitykite stiprintuvo vartotojo vadovą.

DVD-D530

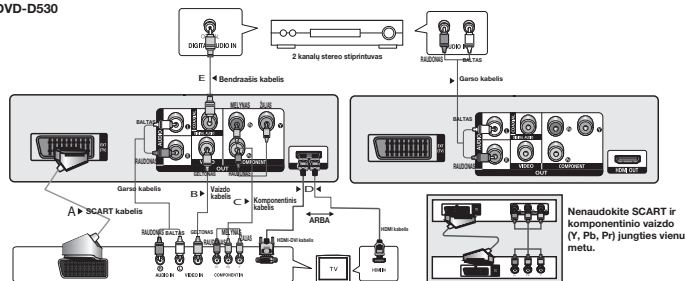

DVD-D360K

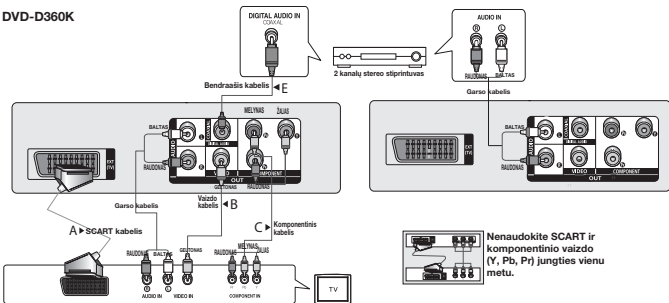

Pagrindinės funkcijos

Disko atkūrimas

Prieš pradėdant

- Įjunkite televizorių ir nuotolinio valdymo pultu išsirinkite tinkamą vaizdo įvestį, spausdami TV/VIDEO mygtuką.
- Jeigu prijungėte išorinę garso sistemą, įjunkite ją ir pasirinkite garso signalo įvestį.

Po to, kai įjungsite leistuvą ir pirmą kartą paspausite įjungimo/išjungimo mygtuką **POWER**, ekrane pasirodys ši informacija: Norėdami pasirinkti kalbą, paspauskite **▲/▼** mygtuką ir įvesties mygtuką **ENTER**. (Ši informacija rodoma tik pirmą kartą įjungus prietaisą). Jeigu nepasirinksite kalbos pirmojo įjungimo metu, įjungus ir išjungus prietaisą, visi nustatymų parametrai gali būti prarasti. Dėl to būtinai pasirinkite norimą kalbą. Po to, kai pasirinksite meniu kalbą, ją galima keisti paspausdus priekiniame prietaiso skyde esantį **■/▶** mygtuką ir palaikius 5 sekundes, kai prietaise nėra disko. Vėliau ekrane pasirodys langas **SELECT MENU LANGUAGE**, kuriame galėsite dar kartą iš naujo nustatyti norimą kalbą.

Paieškos ir praleidimo funkcijos

Atkūrimo metu galite greitai rasti norimą muzikinio kūrinio arba filmo vietą, o, pasinaudodami praleidimo funkcija, galite pereiti prie kitos rinkmenos.

Paieška filme arba takelyje

Peržiūros metu nuotolinio valdymo pulte paspauskite Paieškos mygtuką **SEARCH** (**◀▶** arba **▶▶**) ir palaikykite ilgiau nei 1 sekundę.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X
CD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X

Pastaba

- Šios funkcijos pagalba pasirinktas greitis gali skirtis nuo tikrojo peržiūros greičio.
- Paieškos metu garso nesigirdi (išskyrus paiešką kompaktinėje plokštelėje).

Takelių praleidimas

Atkūrimo metu paspauskite Praleidimo mygtuką **SKIP** (**◀▶** arba **▶▶**).

- DVD disko peržiūros metu paspausdus Praleidimo mygtuką (**▶▶**), pereinama prie kitos filmo dalies. Paspausdus mygtuką (**◀▶**), pereinama prie filmo rodomos dalies pradžios. Dar kartą paspausdus šį mygtuką, pereinama prie buvusios dalies pradžios.
- Kompaktinio disko atkūrimo metu paspausdus mygtuką (**▶▶**), pereinama prie kito takelio (įrašo). Paspausdus mygtuką (**◀▶**), pereinama prie grojančio takelio pradžios. Dar kartą paspausdus šį mygtuką, pereinama prie prieš tai buvusio takelio pradžios.

Informacija ekrane

Kai atkuriamos DVD/MPEG4 rinkmenos

1. Peržiūros metu nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **TOOLS** (**IRANKIAI**).
2. Paspauskite **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite norimą punktą.
3. Paspauskite **◀/▶** mygtukus ir nustatykite norimus parametrus.
4. Dar kartą paspauskite **TOOLS** mygtuką, ir ekranas dings.

Informacijos rodymo metu ekrane naudojamos šios funkcijos:

	Naudojama pasirenkant vieną filmą, jeigu diske yra įrašyti keli filmai. Pavyzdžiui, jeigu DVD diske įrašyti keli filmai, kiekvienas iš jų bus identifikuojamas.
	Dauguma DVD diskų įrašomi dalimis, todėl galite greitai susirasti norimą skyrių.
	Galite pradėti filmo peržiūrą nuo pasirinkto laiko. Tiesiog nurodykite pradžios laiką. Su kai kuriais diskais ši funkcija gali neveikti.
	Skirtas filmo įgarsinimui pasirinkti. Šiame pavyzdyje naudojamas angliškas įgarsinimo 5.1CH formatas. DVD diske gali būti įrašyta iki 8 įgarsinimo kalbų.
	Naudojama pasirenkant filme įrašytų subtitrų kalbą. Ši funkcija leidžia pasirinkti subtitrų kalbą arba juos ekrane visai išjungti. DVD diske gali būti įrašyta iki 32 skirtingų subtitrų.
	Žiūrovas gali pasirinkti „EZ-View“ funkciją.
	Paspauskite įvestį ir įjunkite vaizdo padidinimo funkciją.
	Naudojama pasirinkti norimo kampo funkciją. Kai kurie DVD diskai turi įrašytus kelis vaizdo kampus.

Disko ir įrašo meniu

Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DISC MENU/TITLE MENU (DISKO MENIU/ĮRAŠO MENIU)** mygtuką.

Pastaba

- Priklausomai nuo disko, šie meniu gali neveikti.
- Disko meniu galite naudotis, paspaudę nuotolinio valdymo pulte mygtuką **DISC MENU**.
- Įrašo meniu bus rodomas tik tokiu atveju, jei diske yra įrašyti bent du filmai.

Kartojimas

Galite pakartoti tuo metu grojantį takelį, skyrių, filmą, pasirinktą dalį (A-B) arba visą diską.

Kai atkuriamas DVD diskas

1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulte **REPEAT (KARTOJIMO)** mygtuką. Pasirodys kartojimo ekranas.
 2. Paspauskite **REPEAT (KARTOJIMO)** arba **▲/▼** mygtukus ir pakeiskite atkūrimo režimą. DVD gali pakartoti visą skyriaus arba įrašo (filmo) atkūrimą.
 - Skyrius („Chapter“): pakartojama tuo metu rodoma dalis.
 - Filmas („Title“): pakartojamas tuo metu rodomas filmas.
 - Išjungta („Off“).
 - Pakartoti A-B dalį („Repeat A-B“) (tik DVD-D360K).
- (A-B) dalies kartojimas - (tik DVD-D530)**

1. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **REPEAT A-B**.
 2. Paspauskite mygtuką **REPEAT A-B** ten, kur norite pradėti pakartojimą (A).
 3. Paspauskite mygtuką **REPEAT A-B** ten, kur norite baigti pakartojimą (B).
3. Norėdami grįžti į normalią peržiūrą, spauskite mygtuką **REPEAT A-B** tol, kol ekrane pasirodys išjungta („Off“).

Pastaba

- A-B kartojimo funkcija leidžia nustatyti tašką (B) tik po to, kai nustatysite tašką (A).
- Priklausomai nuo disko savybių, kartojimo funkcija gali neveikti.

Sulėtinta peržiūra

Ši funkcija skirta lėtai pakartoti sportinių užsiėmimų, šokių ar muzikinių instrumentų grojimo scenas, kad galėtumėte jas geriau išanalizuoti.

Kai atkuriamas DVD diskas

1. Peržiūrėdami paspauskite mygtuką **PAUSE (II)/PLAY (III)**.
2. Paspauskite paieškos mygtuką **SEARCH (◀▶)** ir paūžės režime pasirinkite atkūrimo greitį: 1/2, 1/4, 1/8 arba 1/16 normalaus greičio. Norėdami sugrįžti į normalią peržiūrą, paspauskite mygtuką **PLAY**.

Išplėstinės funkcijos

Vaizdo formato nustatymas („EZ View“ funkcija)

Atkūrimas naudojant vaizdo formato funkciją (DVD)

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **EZ VIEW/TOOLS** mygtuką.
2. Paspauskite **EZ VIEW** arba **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite ekrano dydį. Kaskart kai spaudžiate **EZ VIEW** arba **▲/▼** mygtukus, ekrano dydis pasikeičia. Toliau pateikiama ekrano dydžių grafika ir ekrano dydžių pasikeitimo seka.
3. Paspauskite **EXIT (IŠEITI)** mygtuką norėdami išjunti „EZ View“ režimą.

Jeigu jūsų televizoriaus ekrano formatas 16:9

16:9 formatu įrašytiems diskams

- WIDE/HDTV (Plačiaekranis)
- SCREEN FIT (Pritaikytas ekranas)
- ZOOM FIT (Pritaikytas padidintas vaizdas)

4:3 formatu įrašytiems diskams

- Normalus plotus („Normal Wide“)
- PRITAIKYTAS EKRANAS (SCREEN FIT)
- PRITAIKYTAS PADIDINTAS VAIZDAS (ZOOM FIT)
- Vertikaliai pritaikytas ekranas („Vertical Fit“)

Jeigu jūsų televizoriaus ekrano formatas 4:3

16:9 formatu įrašytiems diskams

- 4:3 „Letter Box“
- 4:3 „Pan Scan“
- PRITAIKYTAS EKRANAS (SCREEN FIT)
- PRITAIKYTAS PADIDINTAS VAIZDAS (ZOOM FIT)

4:3 formatu įrašytiems diskams

- Normalus ekranas („Normal Screen“)
- PRITAIKYTAS EKRANAS (SCREEN FIT)
- PRITAIKYTAS PADIDINTAS VAIZDAS (ZOOM FIT)

Pastaba

Priklausomai nuo disko savybių, ši funkcija gali veikti kitaip.

Įgarsinimo kalbos pasirinkimas

Mygtuku **AUDIO (ĮGARSINIMAS)** galite lengvai ir greitai pasirinkti norimą įgarsinimo kalbą.

AUDIO mygtuko naudojimas (DVD/MPEG4)

1. Peržiūrėdami diską, paspauskite **AUDIO** mygtuką. Spausdami **AUDIO** arba **▲/▼** mygtukus, keiskite kalbą.
 - Įgarsinimo kalbos pateikiamos santrumpomis.
2. Norėdami pašalinti **AUDIO** piktogramą, paspauskite **EXIT (IŠEITI)** mygtuką.

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo įrašytų į diską įgarsinimo kalbų ir gali neveikti.
- DVD diske gali būti iki 8 įgarsinimo kalbų.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

Mygtuku **SUBTITLE (SUBTITRAI)** galite lengvai ir greitai pasirinkti norimus subtitrus.

SUBTITLE mygtuko naudojimas (DVD/MPEG4)

1. Peržiūrėdami diską, paspauskite mygtuką **SUBTITLE**.
2. Spausdami **SUBTITLE** arba **▲/▼** mygtukus, keiskite kalbą. Kaskart paspaudus **SUBTITLE** arba **▲/▼** mygtukus, kalba pasikeičia.
3. Norėdami pašalinti **SUBTITLE** piktogramą, paspauskite **EXIT (IŠEITI)** mygtuką.

Pastaba

- Subtitrų kalbos pateikiamos santrumpomis.
- Priklausomai nuo diskų, norimus subtitrus galima pakeisti disko meniu (Disc Menu). Paspauskite mygtuką DISC MENU.
- Ši funkcija priklauso nuo įrašytų į diską subtitrų ir gali neveikti su visais DVD diskais.
- DVD diske gali būti iki 32 subtitrų kalbų.

Vaizdo kampo keitimas

Kai DVD diske filmo scena nufilmuota skirtingais kampais, galite pasinaudoti **ANGLE (KAMPO)** funkcija.

ANGLE (KAMPO) funkcija (DVD)

Jeigu diske yra įrašų skirtingais kampais, ekrane rodoma ANGLE piktograma.

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **TOOLS (ĮRANKIŲ)** mygtuką.
2. Paspauskite **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite  piktogramą. Kai rodoma kampo scena, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **◀/▶** mygtukus ir pasirinkite norimą kampą.

Žymeklio funkcija

Ši funkcija leis pažymėti DVD diske tas vietas, prie kurių norėsite grįžti vėliau.

Žymeklio funkcijos naudojimas (DVD)

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **MARKER (ŽYMEKLIO)** mygtuką.
2. Kai ekrane pamatysite norimą pažymėti sceną, paspauskite **◀/▶** arba **▲/▼** mygtukus ir tada paspauskite **MARKER (ŽYMEKLIO)** mygtuką. Vienu metu galima pažymėti iki 12 scenų.

Pastaba

- Priklausomai nuo disko savybių, žymeklio funkcija gali neveikti.

Perėjimas prie pažymėtos scenos

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **MARKER (ŽYMEKLIO)** mygtuką.
2. Paspauskite **◀/▶** arba **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite pažymėtąją sceną.
3. Paspauskite **PLAY (ATKŪRIMO) (▶)** mygtuką, jei norite pereiti tiesiai į pažymėtąją sceną.

Žymių ištrynimasis

1. Peržiūrėdami DVD diską, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **MARKER (ŽYMEKLIO)** mygtuką.
2. Paspauskite **◀/▶** arba **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite žymės, kurią norite ištrinti, numerį.
3. Paspauskite įvesties mygtuką **ENTER** ir ištrinkite žymės numerį.

Vaizdo priartinimas

Priartinimo funkcijos naudojimas (DVD)


1. Peržiūrėdami diską ar jį laikinai sustabdę (pauzės režime), nuotolinio valdymo pulte paspauskite **TOOLS (ĮRANKIŲ)** mygtuką.
2. Paspauskite **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite  piktogramą, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**, padidindami vaizdą X1, X2, X3, X4.

MP3/WMA/JPEG/ MPEG4/CD garso rinkmenų meniu

CD kompaktinius diskus arba diskus su įrašytomis MP3/WMA/JPEG/MPEG4 rinkmenomis sudaro atskiros dainos ir/arba nuotraukos, kurias galima sudėti į aplankus, kaip paaiškinama toliau. Tai panašu į kompiuteryje naudojamą būdą, kaip sudėti rinkmenas į skirtingus aplankus.

Norėdami priėti prie šių aplankų ir rinkmenų juose, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite disko skyrelį. Įdėkite diską.
2. Uždarykite skyrelį. Skyrelis užsidarys ir pasirodys Viršaplankio meniu (vaizdas ekrano viršuje). Viršaplankiuose yra visi Lygiavertčiai aplankai, kuriuose yra toks pats turinys: muzika, filmuota medžiaga, nuotraukos ir kt.
3. Paspauskite **◀/▶** mygtukus ir pasirinkite norimą viršaplankį, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**. Pasirodys lygiavertčių aplankų rodymo ekranas. Lygiavertčius aplankus sudaro aplankai, esantys viršaplankyje, kuriuose yra to paties tipo turinys (filmuota medžiaga, muzika, nuotraukos ir kt.).

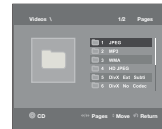

Aplanko pasirinkimas

Aplanką galite pasirinkti ir sustabdymo, ir atkūrimo režime.

- Kaip pasirinkti viršaplankį

Paspauskite **RETURN (GRĮŽTI)** mygtuką ir grįžkite į viršaplankį, arba paspauskite **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite "...", tada paspauskite **ENTER** mygtuką ir grįžkite į viršaplankį.

- Kaip pasirinkti lygiavertį aplanką

Paspauskite **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite norimą aplanką, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.

- Kaip pasirinkti poaplangį

Paspauskite **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite norimą aplanką, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.

MP3/WMA/CD garso atkūrimas

1. Atidarykite diskų skyrelį. Įdėkite diską. Uždarykite skyrelį.
2. Paspauskite **◀/▶** mygtukus ir pasirinkite muzikos aplanką, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**. Paspauskite **▲/▼** mygtukus ir pasirinkite norimą dainą, tada paspauskite **ENTER**. Paspauskite **▲/▼** mygtukus, norėdami paleisti dainą, tada paspauskite **ENTER**.

Kūrinių kartojimas/Grojimas atsitiktine tvarka

Paspaukę **REPEAT (KARTOJIMO)** mygtuką, pakeiskite atkūrimo režimą. Yra keturi režimai: **Išjungta („Off“)**, **Takelis („Track“)**, **Aplankas („Folder“)** ir **Atsitiktinė tvarka (Random)**.

- Išjungta (—): Normalus grojimas.
 - Takelis (□): tuo metu grojamo takelio kartojimas.
 - Aplankas (■): tuo metu grojamo aplanko dainų su vienodais plėtiniais kartojimas.
 - Atsitiktinė tvarka (⇄): Dainų rinkmenos su vienodais plėtiniais diske bus atkuriamos atsitiktine tvarka.
- Norėdami tęsti normalų grojimą, paspauskite mygtuką **REPEAT (KARTOJIMAS)**, kol pamatysite: Išjungta (Off).

CD-R MP3/WMA rinkmena

Įrašydami MP3 ar WMA rinkmenas į CD-R, laikykitės šių rekomendacijų:

- **MP3 ir WMA** rinkmenos diskuose turi būti įrašytos ISO 9660 arba JOLIET formatu.
 - ISO 9660 arba JOLIET formato diskai su MP3 arba WMA rinkmenomis suderinami su MS DOS ir „Windows“ operacinėmis sistemomis bei su „Mac“ operacine sistema, kuri priklauso kompanijai „Apple“. Šie du formatai yra labiausiai paplitę.
 - Kai suteikiate MP3 ar WMA rinkmenoms pavadinimus, nenaudokite daugiau nei 8 ženklų, o kaip rinkmenų plėtinius atitinkamai naudokite *.mp3, *.wma.
 - Rinkmenos pavadinimas turi būti tokio formato: Pavadinimas.mp3 arba Pavadinimas.wma. Kai suteikiate rinkmenai pavadinimą, nenaudokite daugiau nei 8 ženklų, nedarykite tarpų ir neįterpkite specialiųjų ženklų (./\,=,+).
 - Kai įrašote MP3 rinkmenas, naudokite didesnę nei 128 Kbps bitų dažnį.
- MP3 rinkmenų garso kokybė labiausiai priklauso nuo glaudinimui/išskleidimui pasirinkto bitų dažnio. Norėdami geros kokybės kompaktinių diskų, turite naudoti analoginį-skaitmeninį keitimą, t.y. keitimą MP3 formatu, 128-160 Kbps bitų dažniu. Didėsni bitų dažnis, pavyzdžiui nuo 192 Kbps, retai reiškia geresnę garso kokybę, ir priešingai, rinkmenos, įrašytos mažesniu nei 128 Kbps bitų dažniu, irgi bus tinkamai neatkuriamos.

- Kai įrašote WMA rinkmenas, bitų dažnis turi būti daugiau nei 64 Kbps.

WMA rinkmenų garso kokybė daugiausia priklauso nuo to, kokių dažnių duomenys glaudinami/išskleidžiami.

Kad CD garso kokybė būtų gera, turite

taikyti analoginį-skaitmeninį keitimą, t.y. keitimą į WMA formatą, 64-192 Kbps bitų dažniu.

Deja, iki 64 Kbps arba virš 192 Kbps bitų dažniu įrašytos rinkmenos bus grojamos su trukdžiais.

WMA rinkmenoms reikalingas > 30KHz dažnis.

- Nekopijuokite autorystės teisėmis apsaugotų MP3 rinkmenų.

Kai kurios „apsaugotos“ rinkmenos užšifruotos taip, kad jų neįmanoma būtų nukopijuoti.

Pavyzdžiui, negalima kopijuoti šių tipų rinkmenų: „Windows MediaTM“ (užregistruotas „Microsoft Inc.“ kompanijos prekinis ženklas), SDMITM (užregistruotas SDMI fondo prekinis ženklas).

- Dėmesio!

Šios rekomendacijos negarantuoja, kad DVD leistuvas atkurs visus diskus su MP3 rinkmenomis ir gros kokybišką garą. Išidėmėkite, kad dėl kai kurių MP3 rinkmenų įrašymo į CD-R diskus metodu ir technologijų šios rinkmenos DVD leistuvu gali būti grojamos su trukdžiais (prasta garso kokybė, kartais leistuvai gali nenuskaityti rinkmenų).

- Šiuo leistuvu galima atkurti diskus, kuriuose yra ne daugiau kaip 500 rinkmenų ir ne daugiau kaip 500 aplankų diske.

MPEG4 atkūrimas

MPEG4 atkūrimo funkcija

AVI rinkmenoje yra ir vaizdo, ir garso duomenų. Leistuvas atkurs tik tas AVI formato rinkmenas, kurių plėtinys yra .avi.

1. Atidarykite disko skyrelį. Įdėkite į skyrelį diską. Uždarykite skyrelį.

2. Paspauskite ◀▶ mygtukus ir pasirinkite vaizdo meniu (Videos Menu), tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**. Paspauskite ▲▼ ir pasirinkite avi rinkmeną (DivX), po to paspauskite **ENTER**. Paspauskite ▲▼ ir tada paspauskite **ENTER** mygtuką.

Kartojimas ir (A-B) dalies kartojimas

1. Paspauskite **REPEAT (KARTOJIMO)** mygtuką, tada paspauskite **REPEAT** arba ▲▼ mygtukus ir pakeiskite atkūrimo režimą. Yra trys režimai: Išjungta („Off“), Aplankas („Folder“) ir Filmas („Title“).

- Aplankas: grojamo aplanko AVI rinkmenų (su tokiu pačiu plėtiniu) kartojimas.

- Filmas: tuo metu rodomo filmo kartojimas.

- Išjungta: kartojimo režimas išjungtas.

2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **REPEAT A-B** (tik DVD-D530).

3. Paspauskite mygtuką **REPEAT A-B** ten, kur norite pradėti pakartojimą (A).

4. Paspauskite mygtuką **REPEAT A-B** ten, kur norite baigti pakartojimą (B).

- Norėdami grįžti į normalią peržiūrą, spauskite mygtuką **REPEAT A-B** tol, kol ekrane pasirodys: Kartojimas į šjungtas („Off“).

Pastaba

- A-B kartojimo funkcija leidžia nustatyti tašką (B) iškart po to, kai nustatėte tašką (A).

MPEG4 funkcijų aprašymas

Funkcijos	Aprašymas
„Skip“ (Praleidimo) (◀◀ arba ▶▶)	Peržiūros metu paspauskite ◀◀ arba ▶▶ mygtuką ir pakeikite prie kitos ar ankstesniosios rinkmenos.
„Search“ (Paieškos) (◀◀ arba ▶▶)	Peržiūros metu paspauskite SEARCH (PAIEŠKOS) (◀◀ arba ▶▶) mygtuką du kartus, norėdami įjungti greitesnę paiešką. Funkcija leidžia peržiūrėti AVI rinkmeną didesniu greičiu (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
Sulėtinta peržiūra	Funkcija leidžia peržiūrėti AVI rinkmeną sulėtintu greičiu (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
PADIDINIMAS	X1/X2/X3/X4/Normalus

- Šios funkcijos gali neveikti su kai kuriomis MPEG4 formato rinkmenomis.

CD-R AVI rinkmenos

Šiuo leistuvu galima peržiūrėti šiais formatais glaudintais AVI rinkmenas:

- DivX 3.11

- DivX 4 (paprastas MPEG-4 profilis)

- DivX 5 (paprastas MPEG-4 profilis su tokiomis papildomomis savybėmis, kaip kadru kodavimas dvikrypčiu numatymu. Taip pat palaikoma „Qpel“ ir GMC).

- su MPEG-4 suderinamos rinkmenos.

DVD-RW ir DVD+R

Formatas, palaikomas DivX rinkmenų :

- pagrindinis DivX formatas DivX3.11 / 4.12/ 5.x

- (su MPEG-4 suderinamas vaizdo kodekas) ir

DivX Pro

- Rinkmenų plėtiniai: *.avi, *.div, *.divx.

Pastaba

• DVD-D530 modelis palaiko rašką iki 720 x 480 @30 kadru ir 720 x 576 @25 kadru.

• Šis prietaisas palaiko CD-R/RW diskus, įrašytus MPEG4 formatu, atitinkančiu „ISO9660 formatą“.

Multimedijos rinkmenų atkūrimas per USB jungtį

Galite mėgautis multimedijos rinkmenomis, pavyzdžiui, nuotraukomis, filmais ir melodijomis, išsaugotomis MP3 grotuvu, USB atmintinėse ar skaitmeninio fotoaparato atmintyje. Tiesiog prijunkite prietaisą prie DVD leistuvo USB lizdo.

USB jungties funkcija

1. Prijunkite USB įrenginį prie leistuvo priekyje esančio USB lizdo.

2. Pasirodys USB meniu ekranas. Paspauskite ◀▶ mygtuką ir pasirinkite Meniu, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.

3. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite rinkmeną USB įrenginyje. Paspauskite **ENTER**, ir rinkmena atsidarys.

Pastaba

• Kaskart paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką USB, ekrane bus rodomas langelis su pasirinktu USB įrenginiu.

• Ekrane bus rodomas užrašas **USB**.

• Priklausomai nuo rinkmenos dydžio ir trukmės, USB įrenginio paleidimo laikas gali būti ilgesnis už CD ar DVD laikmenos įsijungimo trukmę.

• Televizoriaus ekrane bus rodomas USB meniu, ir bus atkuriamas USB įrenginyje išsaugota rinkmena.

• Jei į prietaisą įdėtas diskas, paspaudus DVD mygtuką (DVD-D530) arba USB mygtuką (DVD-D360K), leistuvai išeis iš USB režimo ir įjungs diską.

Kaip saugiai atjungti USB įrenginį

1. Paspauskite DVD mygtuką ir sugrįžkite į disko režimą arba į pagrindinį ekraną.

2. Paspauskite STOP (SUSTABDYMO) (■) mygtuką.

3. Atjunkite USB kabelį.

Peržiūros praleidimas į priekį/atgal

Peržiūros metu paspauskite (◀◀▶▶) mygtuką.

• Jeigu yra keletas rinkmenų, spaudžiant mygtuką ▶▶ bus atkuriamas toliau esanti rinkmena.

• Jeigu yra keletas rinkmenų, spaudžiant mygtuką ◀◀ bus atkuriamas prieš tai buvusi rinkmena.

Šis prietaisas palaiko visas raškas, iki didžiausios, nurodytos žemiau.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps : Didžiausias bitų dažnis: 4Mbps

Atkuriant DivX/AVI rinkmenas, gali atsirasti tokios įspėjamosios žinutės:

1. Nėra leidimo

- Blogas rinkmenos registracijos kodas.

2. Nepalaikomas kodekas

- Šis leistuvas nepalaiko rinkmenų su tam tikrais kodekų tipais, pvz., MP4, AFS ir pan.

3. Nepalaikoma raiška

- Rinkmenos, kurių raiška didesnė, nei nurodyta leistuvo techniniuose duomenyse, nepalaikomos.

Greita peržiūra

Norėdami greičiau peržiūrėti diską, jo peržiūros metu spauskite mygtukus ◀/▶

- Kaskart, spaudžiant vieną šių mygtukų, peržiūros greitis keisis taip:
2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

Suderinami prietaisai

1. USB įrenginiai, palaikantys USB duomenų saugyklos v1.0 funkciją (USB įrenginiai, kuriuos operacinės sistemos „Windows“ (2000 ir vėlesnės) atpažįsta kaip keičiamąjį diską, kuriam nereikalingas papildomos tvarkyklės įdiegimas).
2. MP3 grotuvas su momentine „Flash“ atmintimi.
3. Skaitmeninis fotoaparatas: Fotoaparatai, palaikantys USB duomenų saugyklos v1.0 funkciją. Fotoaparatai, kuriuos operacinės sistemos „Windows“ (2000 ir vėlesnės) atpažįsta kaip keičiamąjį diską, kuriam nereikia papildomos tvarkyklės diegimo.
4. Kietasis USB diskas ir momentinis „Flash“ USB diskas: įrenginiai, palaikantys USB 2.0 ar USB 1.1.
 - Prijungus USB1.1 įrenginį, peržiūros kokybė gali skirtis.
5. USB kortelių skaitytuvai: USB kortelių skaitytuvas su vienu ar keliais lizdais.
 - Priklausomai nuo gamintojo, USB kortelių skaitytuvas gali neveikti su šiuo leistuvu.
 - Prijungus prie USB kortelių skaitytuvo su keliais lizdais kelis atminties įrenginius, gali kilti veikimo problemų.
6. Jei naudojate USB ilgutuvą, leistuvą gali neatpažinti USB įrenginio.
 - CBI („Control“/„Bulk“/„Interrupt“) protokolas nėra palaikomas.
 - Skaitmeninės kameros, kurios naudoja PTP protokolą arba kurioms reikia papildomų programų jungiant jas prie kompiuterio, nėra palaikomos.
 - Nepalaikomi įrenginiai: naudojantys NTFS rinkmenų sistemą (palaikoma tik FAT 16/32 (Rinkmenų paskirstymo lentelė 16/32) rinkmenų sistema).
 - Kai kurie MP3 grotuvai, prijungti prie šio leistuvo, gali neveikti. Tai priklauso nuo jų rinkmenų sistemos sektoriaus dydžio.
 - USB jungties funkcija neveiks, jeigu prijungtas prietaisas, kuris keičia multimedijos rinkmenas, naudojama programą, įdiegtą gamintojų.
 - „Janus“ ir MTP („Media Transfer Protocol“) funkcijas turintys prietaisai nėra palaikomi.
 - Šio prietaiso USB jungties funkcija palaiko ne visus USB įrenginius.

Perrašymas iš kompaktinių diskų

Ši funkcija padės nukopijuoti garso rinkmenas iš disko į USB įrenginį, pakeičiant jas į MP3 formatą. Atidarykite disko skyrį. Įdėkite kompaktinį diską (CD DA), uždarykite skyrį. Prie leistuvo priekiniame skyde esančios USB jungties prijunkite USB įrenginį ir paspauskite DVD mygtuką.

1. Paspauskite mygtuką **TOOLS (IRANKIAI)**. Atsidarys perrašymo ekranas.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER** ir pasirinkite norimas kopijuoti rinkmenas.
 - Jei norite atšaukti pasirinkimą, paspauskite **ENTER** mygtuką dar kartą.
3. Paspauskite ◀ ir ▼ mygtuką ir pasirinkite **START (PRADĖTI)**, tada paspauskite **ENTER**, ir prasidės perrašymas.

Perrašymo meniu turi šiuos mygtukus:

 - Režimas (Greitas/Normalus)
 - Sparta bitais: jei norite pakeisti, paspauskite **ENTER** mygtuką : 128kbps → 192kbps → 128kbps ...
 - Standartas: 128kbps
 - Geresnė kokybė: 192kbps
 - Įrenginio pasirinkimas: paspauskite **ENTER** mygtuką, norėdami keisti USB įrenginio disko skaidinius (daugiausia 4).
 - Pasirinkti – Atšaukti pasirinkimą; paspauskite **ENTER** mygtuką, jei norite pasirinkti visas rinkmenas arba nė vienos.

Pastaba

- Norėdami atšaukti prasidėjusį kopijavimą, paspauskite mygtuką **ENTER**.
- Norėdami grįžti į CD disko ekraną, dar kartą paspauskite mygtuką **TOOLS**.
- Kai CD perrašymo procesas bus baigtas, leistuvas automatiškai įsijungs į atkūrimo režimą.
- Perrašymo procesas yra 2,6 karto greitesnis už normalų greitį.
- Galima perrašyti tik garso CD(CD DA) diskus.
- Perrašymo meniu metu neveikia USB mygtukas.
- Kai kurie MP3 grotuvai gali nepalaikyti CD perrašymo funkcijos.

CD su nuotraukomis peržiūra

1. Pasirinkite norimą aplanką.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite nuotraukos rinkmeną iš vaizdų meniu, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.

Pastaba

- Norėdami sugrįžti į vaizdų meniu, paspauskite mygtuką **STOP**.
- Kai atkuriamas „Kodak“ vaizdų CD, leistuvas iš karto rodys nuotraukas, bet ne vaizdų meniu.

Pasukimas

- Paspauskite **TOOLS (IRANKIŲ)** mygtuką ir pasirinkite pasukimo funkciją (Rotate), tada paspauskite **ENTER**.
- Kaskart paspaudus ◀/▶ mygtukus, vaizdas pasukamas 90 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę.
- Kaskart paspaudus ▲ mygtuką, vaizdas bus apverčiamas aukštyn kojomis (vaizdas veidrodyje).
- Kaskart paspaudus ▼ mygtuką, vaizdas bus pasukamas į dešinę pusę (vaizdas veidrodyje).

Padidinimas

- Paspauskite mygtuką **TOOLS (IRANKIAI)** ir pasirinkite padidinimo funkciją („Zoom“), tada paspauskite **ENTER**.
- Kaskart paspaudus **ENTER** mygtuką, vaizdas padidinamas taip: X1-X2-X3-X4-X1.

Skaidrių demonstracija

- Jei peržiūredami JPEG rinkmeną, paspauskite **PLAY (ATKŪRIMO)** mygtuką, vaizdas taps matomas visame ekrane ir automatiškai prasidės skaidrių demonstracija.

Pastaba

- Priklausomai nuo rinkmenos dydžio, laiko intervalas tarp nuotraukų gali skirtis nuo nurodytojo čia intervalo.
- Jeigu nespausite mygtukų, demonstracija prasidės automatiškai maždaug per 10 sekundžių (pradinis nustatymas).

CD su HD-JPEG nuotraukomis peržiūra (tik DVD-D530)

Šiuo atveju reikia prijungti HDMI, raiška turi būti 720p/1080i/1080p, o HD-JPEG turi būti HD režime.

1. Pasirinkite norimą aplanką.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite nuotraukos rinkmeną iš vaizdų meniu, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
 - Norėdami sugrįžti į vaizdų meniu, paspauskite mygtuką **STOP (■)**.
 - Kai atkuriamas „Kodak“ vaizdų CD, leistuvas iš karto rodys nuotraukas, bet ne vaizdų meniu

Pasukimas

- Paspauskite **TOOLS (IRANKIŲ)** mygtuką ir pasirinkite pasukimo funkciją (Rotate), tada paspauskite **ENTER**. Paspauskite ◀/▶ mygtukus, norėdami pasukti vaizdą 90 laipsnių kampu į kairę/dešinę.

Nuotraukos praleidimas

- Paspauskite ◀ arba ▶ mygtuką, norėdami pasirinkti prieš tai buvusią arba kitą nuotrauką.

Skaidrių demonstracija

- Paspauskite **PLAY (ATKŪRIMO)** (▶) mygtuką. Įsijungs **SLIDE (SKAIDRIŲ)** funkcija.
- Paspauskite **PAUSE (PAUZĖS)** (||) mygtuką, jei norite sustabdyti **SLIDE (SKAIDRIŲ)** funkciją.

Pastaba

- Priklausomai nuo rinkmenos dydžio, laiko intervalas tarp nuotraukų gali skirtis nuo nustatytojo intervalo.
- HD-JPEG režime vaizdas gali būti rodomas mažesniu dydžiu, nei yra iš tikrųjų.
- Peržiūrint JPEG vaizdus, kurie yra didesni 720 X 480 pikselių, rekomenduojama nustatyti „BD Wise“ funkciją į „Off“ (Išjungta).

MP3 ir JPEG rinkmenų atkūrimas

Galite peržiūrėti JPEG rinkmenas kartu su fonine muzika.

1. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir vaizdų meniu pasirinkite MP3 rinkmeną, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**. Norėdami grįžti į meniu ekraną, paspauskite **RETURN (GRĮŽTI)** arba **MENU** mygtukus.
2. Paspauskite ◀▶ mygtukus ir pasirinkite nuotraukų meniu (Photos Menu), tada paspauskite **ENTER** mygtuką. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir vaizdų meniu pasirinkite JPEG rinkmeną, tada paspauskite **ENTER** mygtuką. - Pradės groti muzika.
3. Norėdami sustabdyti peržiūrą, paspauskite sustabdymo („Stop“) mygtuką.

Pastaba

MP3 ir JPEG rinkmenos turi būti įrašytos tame pačiame diske.

CD-R diskas su JPEG rinkmenomis

- Galima atkurti tik rinkmenas su „jpg“ ir JPEG plėtiniais.
- Jeigu diskas įrašytas ne visas (sesija neuždaryta), atkūrimui pradėti reikės daugiau laiko, ir gali būti atkurtos ne visos rinkmenos.
- CD-R diskus su JPEG rinkmenomis galima atkurti tik, jeigu jie įrašyti ISO 9660 arba „Joliet“ formatu.
- JPEG rinkmenos pavadinimą turi sudaryti ne daugiau 8 ženklų, jame neturi būti tarpų ir specialiųjų simbolių (./=+).
- Atkuriami tik daugiasesiniai diskai, įrašyti nepertraukiamo įrašymo režimu. Jeigu daugiasesiniame diske yra tuščių sektorių, atkūrimas vyks tik iki pirmojo tuščio sektoriaus.
- Į vieną kompaktinį diską galima įrašyti iki 500 vaizdų.
- Patariama naudoti „Kodak Picture“ kompaktinius diskus.
- Atkuriant „Kodak Picture“ diskus, iš aplankė esančių nuotraukų bus rodomos tik JPEG formato rinkmenos.
- „Kodak Picture“ CD: Nuotraukų aplankė esančios JPEG rinkmenos gali būti atkuriamos automatiškai.
- „Konica Picture“ CD: Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas, vaizdų meniu pasirinkite JPEG rinkmenas.
- „Fuji Picture“ CD: Jeigu norite peržiūrėti nuotraukas, vaizdų meniu pasirinkite JPEG rinkmenas.
- „QSS Picture“ CD: prietaisas gali neatkurti šios rūšies disko.
- Jeigu viename diske įrašyta virš 500 rinkmenų, bus atkuriami tik 500 JPEG rinkmenų.
- Jeigu viename diske yra virš 500 aplankų, bus rodomos JPEG rinkmenos tik iš 500 aplankų.

Karaoke funkcijos (tik DVD-D360K)

Karaoke funkcijos

Veiksmų seka

1. Prijunkite televizorių arba stiprintuvą prie lizdų „Mixed Audio Out“.
2. Įjunkite mikrofoną į lizdą MIC. Prijungus mikrofoną, karaoke funkcija veiks.

Mikrofono garsumas ir valdymas mygtukais

1. Įdėkite karaoke diską su dainomis.
 - Paspauskite mygtuką **KARAOKE (▼)** tada paspauskite ▲/▼ ir pasirinkite **VOL** arba **KEY**.
2. Paspauskite ◀▶ mygtukus, norėdami pakeisti parametą.

Karaoke garso įrašymas

1. Įjunkite į USB jungtį USB laikmeną ir prijunkite mikrofoną į lizdą „Mic“.
2. Norėdami įrašyti karaoke, pasirinkite vieną iš VCD/DVD/SVCD takelių ir paspauskite mygtuką **RECORD (ĮRAŠYTI)**.
3. Įrašymo metu galite naudoti tik **STOP** ir **PAUSE** mygtukus, jei norite sustabdyti įrašą.
4. Nutraukus įrašymą, bus išsaugotas rinkmenos rezultatas.

Pastaba

- Jei naudojantis karaoke funkcija, atsiranda grįžtamasis akustinis ryšys (šaižus spiegiantis garsas), laikykite mikrofoną toliau nuo garsiakalbių arba sumažinkite mikrofono ar garsiakalbių garsumą.
- Atkuriant MP3, WMA, LPCM diskus, karaoke funkcija neveiks.
- Jei prijungtas mikrofonas, neveiks skaitmeninės išvesties funkcija.
- Mikrofonas perduoda garso signalus tik per analoginę audio išvestį.
- Įjungus mikrofoną į lizdą, esantį priekiniame skydelyje, 5.1CH garsas automatiškai pasikeis į 2 CH. Mikrofoną atjungus, ši funkcija išsijungs.

Nustatymų meniu keitimas

Kaip naudotis nustatymų meniu

Nustatymų meniu pagalba galite nustatyti DVD leistuvo parametrus pagal savo pageidavimus: galite rinktis įvairias kalbos funkcijas, nustatyti tėvų kontrolės lygį arba net priderinti leistuvą prie savo televizoriaus ekrano tipo.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), tuotolinio valdymo pulte paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS (NUSTATYMAI)**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite nustatymų meniu (Setup Menu), tada paspauskite ▶ arba **ENTER** ir įeikite į sub-meniu.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite sub-meniu parametą, tada paspauskite ▶ arba **ENTER**.
4. Nustatę parametrus, paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, ir nustatymų ekranas išsijungs.

Vaizdo parametų nustatymas

Vaizdo parinkties leidžia jums nustatyti įvairias leistuvo vaizdo funkcijas.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **DISPLAY**, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite norimą parametą, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką.

„BD Wise“ funkcijos nustatymas (tik DVD-D530)

Kai leistas prijungtas prie **SAMSUNG** televizoriaus, kuris palaiko „BD Wise“ funkciją, įjungę „BD Wise“ funkciją („On“), jūs galite mėgautis optimalia vaizdo kokybe.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **DISPLAY**, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **BD WISE**, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **ON/OFF**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.

Pastaba

- Šią parinktį galima keisti, jei tik televizorius palaiko „BD Wise“ funkciją.
- Televizoriaus vartotojo instrukcijoje raskite, ar jis palaiko progresinę skleistinę. Jei taip, pagal instrukcijos nurodymus nustatykite progresinės skleistinės parametrus televizoriaus meniu sistemoje.
- Jei vaizdo išvestis bus nustatyta neteisingai, ekranas gali būti užblokuotas.
- **HDMI** išvesties raiškos priklauso nuo prijungto televizoriaus ar projektoriaus. Apie tai skaitykite televizoriaus ar projektoriaus naudotojo instrukcijoje.
- Jei raiška pakeičiama peržiūros metu, normalus vaizdas atsiras po kelių sekundžių.
- Nustačius **HDMI** išvesties raišką į 720p, 1080p ar 1080i, **HDMI** išvestis perteiks geresnę vaizdo kokybę.
- Jei peržiūrite **JPEG** vaizdo rinkmenas didesnes negu 720 X 480 pikseliais, rekomenduojama nustatyti „BD Wise“ į „Off“ (išjungta).

Garso parametrų nustatymas

Garso parametrai leis nustatyti garso įrangą ir garšą, priklausomai nuo naudojamos garso sistemos.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀/▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **AUDIO**, tada paspauskite (▶) arba **ENTER** mygtuką.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite norimą parametą, tada paspauskite (▶) arba **ENTER** mygtuką.

Pastaba:

- Atkuriant diską su MPEG garso rinkmenomis ir pasirinkus bitų spartą garso parametrų meniu, skaitmeninis garso lizdas gali neišvesti garso.
- Atkuriant garšą DTS formate, išvestyje analoginio signalo nebus.
- Net kai PCM subdiskretizacijai pasirinkta „Off“ parinktis.
 - Iš kai kurių diskų per skaitmeninio signalo išvestis perduodamas signalas sumažintu diskretizacijos dažniu.

HDMI (tik DVD-D530)

- Jei jūsų televizorius nesuderinamas su suglaudintais daugiakanaliais formatais („Dolby Digital“, DTS, MPEG), tuomet nustatykite skaitmeninio garso parametą į PCM.
- Jei jūsų televizorius nesuderinamas su LPCM dažniais, didesniais nei 48kHz, įjunkite PCM diskretizacijos parametą (padėtis „On“).

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir DD simboliai yra prekiniai „Dolby laboratories“ ženklai.

DTS ir „DTS Digital“ yra prekiniai „Digital Theater Systems, Inc.“ kompanijos ženklai.

Sistemos parametrų nustatymas

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀/▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS (NUSTATYMAI)**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **SYSTEM**, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite norimą parametą, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką.

„Anynet+“ (HDMI-CEC) funkcija (tik DVD-D530)

„Anynet+“ – tai funkcija, kuri leidžia valdyti DVD leistuvą SAMSUNG televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, sujungus DVD-D530 ir SAMSUNG televizorių HDMI kabeliu. Ši funkcija galima tik su SAMSUNG televizoriumi, palaikančiu „AnyNet+“ funkciją.

Pasirinkite parametą „On“, jei jungiate DVD-D530 prie tokio televizoriaus.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀/▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **SYSTEM**, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **ANYNET+ (HDMI-CEC)**, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką.
4. Nustatykite „AnyNet+“(HDMI-CEC) į padėtį „On“ (Jungta) DVD leistuve, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
5. Nustatykite „AnyNet+“ funkciją televizoriuje (daugiau apie tai skaitykite televizoriaus vartotojo instrukcijoje).
 - Paspaudus nuotolinio valdymo pultu „AnyNet+“ mygtuką, pasirodys informacija ekrane.

Pastaba

- Paspaudus **PLAY (ATKŪRIMO)** mygtuką leistuve žiūrint televizorių, televizoriaus ekranas pasikeis į atkūrimo režimą.
- Jei įjungsite DVD diską, kai televizorius yra išjungtas, jis įsijungs.
- Jei išjungsite televizorių, DVD leistuvą išsijungs automatiškai.
- Jei pakeisite televizoriaus HDMI į kitus šaltinius (kompozitinę, komponentinę ir kt.) DVD disko peržiūros metu, DVD leistuvą sustos.

Kalbos parametrų nustatymas

Jeigu iš anksto nustatysite norimą leistuvo meniu kalbą, disko meniu kalbą, įgarsinimo ir subtitrų kalbą, ji bus automatiškai taikoma kiekvieną kartą jums žiūrint filmą.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀/▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **LANGUAGE**, tada paspauskite ▶ arba **ENTER** mygtuką.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite norimą kalbą, tada paspauskite **ENTER** mygtuką.

Pastaba

- Pasirinkta kalba išsaugoma, ir ekranas grįžta į kalbos nustatymo meniu.
- Norėdami išjungti nustatymų meniu, paspauskite mygtuką **MENU**.
- Jeigu pasirinktos kalbos diske nėra, taikoma diske įrašyta originalo kalba.
- Jeigu norite, kad pagal pradinį nustatymą būtų taikomas filmo įgarsinimas originalo kalba, įrašyta diske, pasirinkite meniu punktą „Original“.
- Pasirinkite meniu punktą „Automatic“, jeigu norite, kad subtitrams būtų taikoma ta pati kalba, kuria girdite įgarsinimą.
- Kai kuriuose diskuose gali nebūti tos kalbos, kurią pasirinkote. Tokiu atveju bus taikoma originalo kalba.

Apsaugos parametrų nustatymas

Tėvų kontrolės funkcija veikia su tais DVD diskais, kuriuose užkoduota informacija apie kategorijas, padėsiančias jums kontroliuoti DVD įrašus, kuriuos žiūri jūsų šeima. Diską galima priskirti 8 kategorijoms.

Kategorijos lygio nustatymas ir slaptažodžio keitimas

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀/▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **SECURITY**, tada paspauskite ► arba **ENTER** mygtuką. Įveskite savo slaptažodį.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **PARENTAL/CHANGE PASSWORD**, tada paspauskite ► arba **ENTER** mygtuką.
4. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite norimą kategorijos lygį, tada paspauskite **ENTER** mygtuką. Pavyzdys: **KID SAFE (SAUGAUS VAIKAMS FILMO)** kategorijos nustatymas.
- Tarkime, pasirinkote vaikų saugumo lygį, kuris reiškia, kad nebus rodomi diskai, turintys 2 ar aukštesnę kategoriją.
5. Įveskite slaptažodį. Pirmą kartą įveskite 0000. Tada įveskite naują slaptažodį, kuris turi būti kitoks, nei pirmasis, ir reikalingas tam, kad būtų įjungta tėvų kontrolės funkcija. Po to dar kartą įveskite naująjį slaptažodį.

Saugos lygiai (kategorijos):

- **KID SAFE (SAUGAUS VAIKAMS FILMAS)**
- **G** (Visiems žiūrovams): Leidžiama žiūrėti visoms amžiaus grupėms.
- **PG** (Siūlomas tėvų sutikimas): Kai kurios scenos nerekomenduojamos mažesniems vaikams.
- **PG 13** (Tėvai įspėjami): Kai kurios scenos nerekomenduojamos jaunesniems nei 13 metų vaikams.
- **PGR** (Rekomenduojamas tėvų sutikimas): Šie filmai nebūtinai netinkami vaikams, tačiau tėvai ir globėjai raginami prižiūrėti jaunesniojo amžiaus žiūrovus.
- **R** (Ribota auditorija): Jaunesni nei 17 metų žiūrovai turi žiūrėti filmą kartu su tėvais.
- **NC17** (NC-17): Neleidžiama žiūrėti 17 metų ir jaunesniems žiūrovams.
- **ADULT** (SUAUGUSIEMS SKIRTAS FILMAS).

Pastaba:

- Jeigu pamišote slaptažodį, apie tai, kaip jį atkurti, skaitykite gedimų šalinimo skyriuje.

Bendrųjų parametrų nustatymas

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀/▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **GENERAL**, tada paspauskite ► arba **ENTER** mygtuką.
3. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite norimą parametą, tada paspauskite ► arba **ENTER** mygtuką.

Palaikymo parametrų nustatymas

Palaikymo funkcijos leidžia jums patikrinti DVD leistuvo informaciją – modelio kodą, programinės įrangos versiją. Serijos ir varianto numerį galite rasti galinėje leistuvo pusėje.

1. Prietaisui esant sustabdytame režime („Stop“), paspauskite **MENU** mygtuką. Paspauskite ◀/▶ mygtukus ir pasirinkite **SETTINGS**, tada paspauskite įvesties mygtuką **ENTER**.
2. Paspauskite ▲/▼ mygtukus ir pasirinkite **SUPPORT**, tada paspauskite ► arba **ENTER** mygtuką.
3. Pasirinkite **PRODUCT INFORMATION**, tada paspauskite ► arba **ENTER** mygtuką.

Nuorodos

Gedimų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, patikrinkite šią informaciją.

Problema	Ką daryti
Ekranas užblokuotas	• Tuo metu, kai leistuve nėra disko, 5 sekundes spauskite mygtuką ► (priekiniame leistuvo skydelyje). Visi nustatymai bus pakeisti gamykliniais.
Pamišote slaptažodį	• Tuo metu, kai leistuve nėra disko, 5 sekundes spauskite mygtuką ► (priekiniame leistuvo skydelyje). Visi nustatymai, tarp jų ir slaptažodis, bus pakeisti gamykliniais. Šios funkcijos nenaudokite, jei nėra būtina.
Nėra signalo iš HDMI išvesties	• Patikrinkite, ar vaizdo išvestis palaiko HDMI. • Patikrinkite televizoriaus ir DVD leistuvo HDMI jungties sujungimą. • Patikrinkite, ar televizorius palaiko šio DVD leistuvo perduodamas 480p/576p/720p/1080i/1080p raškas.
Blogas signalas iš HDMI išvesties	• Jei ekrane matomas sniego triukšmas, vadinasi, televizorius nepalaiko HDCP („High-bandwidth Digital Content Protection“ - Didelės spartos skaitmeninio turinio apsaugos).
Drebančias signalas iš HDMI išvesties	• Patikrinkite, ar jūsų televizoriaus sistema nustatyta teisingai. • Drebejimas ekrane gali atsirasti, kai HDMI išvestyje kadro dažnis konvertuojamas iš 50Hz-60 Hz į 720p/1080i/1080p. • Skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją.

Techniniai duomenys

Atmintinė

Bendrieji	Maitinimas	110–240V, 50/60Hz
	Energijos suvartojimas	Elektros energijos tiekimas ir jos sunaudojimas nurodyti etiketėje, esančioje ant gaminio
	Svoris	1.2 Kg
	Matmenys	360mm (P) X 207mm (G) X 42mm (A)
	Darbinė temperatūra	Nuo +5° C iki +35° C
	Darbinė drėgmė	Nuo 10 % iki 75 %
Vaizdo išvestis	Kompozitinis vaizdas	1 kanalas: 1.0 Vp-p (75 Ω krūvis)
	Jungtis SCART	R (Raudona): 0.7 Vp-p (75 Ω krūvis) G (Žalia): 0.7 Vp-p (75 Ω krūvis) B (Mėlyna): 0.7 Vp-p (75 Ω krūvis) Kompozitinis vaizdas: 1.0 Vp-p (75 Ω krūvis) Skaisčio signalas: 1.0 Vp-p (75 Ω krūvis) Spalvų signalas: 0.3 Vp-p (75 Ω krūvis)
	Komponentinis vaizdas	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω krūvis) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω krūvis) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω krūvis)
	HDMI (tik DVD-D530)	480p, 576p, 720p, 1080p, 1080i
Garso išvestis	Išvesties terminalas	RCA, SCART
	Didžiausias išvesties lygis	2Vrms
	Dažnio atsakas	Nuo 20 Hz iki 20 kHz
	Skaitmeninė išvestis	Bendraasis terminalas (S/PDIF)

Garantinė informacija

GARANTINIO APTARNAVIMO POLITIKA IR PROCEDŪROS

Šiam Samsung produktui yra suteikiama dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija, skaičiuojant nuo pirkimo datos, garantija galioja jeigu yra nustatyta, kad defektas atsirado gamybos procese.

Jeigu gaminiui prireiks garantinio remonto, susisiekit su Samsung techninės pagalbos linija, kurios numerį galite rasti žemiau. Garantija produktui galioje visoje Europos sąjungoje ir Šveicarijoje, tuo atveju, jei produktą įsigijote ir jis skirtas Europos sąjungai.

Jeigu iškilo kokių nors sunkumų, informaciją apie įgaliotus paslaugų centrus galite gauti iš:

Samsung Electronics Baltics SIA
6, Dunties street, Riga, LV-1013
Latvia

Lithuania - Tel : 8800 77777, Web : www.samsung.com/lt

Atkreipkite dėmesį, kad paslaugų teikimo būdas gali skirtis nuo šalies.

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Garantija galioja, jeigu, prireikus garantinio remonto, yra pateikiama pilnai ir tinkamai užpildyta garantinė kortelė su originalia sąskaita faktūra, pardavimo čekiu ar patvirtinimu, o produkto serijinis numeris nėra sugadintas.

2. Samsung įsipareigoja atlikti remontą savo nuožiūra ir jei yra reikalinga – pakeisti pažeistą dalį.

3. Garantinį remontą privalo atlikti įgaliotieji Samsung aptarnavimo centrai. Žalą, kurią padarė ne Samsung atstovai remonto metu - nebus atlyginta.

4. Produktas nelaikomas sugedęs ar su gamybos trūkumais, jei jis buvo pagamintas kitoje šalyje ir jam yra reikalingas pritaikymas, kad atitiktų nacionalinės arba vietos techninės, saugos charakteristikas bei standartus. Garantija netaikoma tokiam pritaikymui.

5. Garantiniai įsipareigojimai netaikomi :

(a) Periodiniams patikrinimams, remonto ar dalių pakeitimui dėl normalaus susidėvėjimo ir įdrėskimo.

(b) Išlaidoms - susijusioms su produkto transportavimu, šalinimu ar įdiegimu.

(c) Netinkamam produkto naudojimui, t.y. jei produktas naudojamas ne pagal paskirtį,

nenumatytais tikslais ar neteisingai įdiegtas.

(d) Žalai, kurią sukėlė žaibas, vanduo, ugnis, karas, viešieji trikdžiai, netinkama maitinimo įtampa, netinkama ventiliacija ar bet kokia priežastis, kurios Samsung nekontroliuoja.

(e) maisto produktų išsiliejimams, skysčiams ir naudojamoms kitoms pavojingoms medžiagoms, kurios gali turėti įtakos produktui.

6. Ši garantija galioja galutiniam vartotojui, kuris teisėtai įsigijo produktą, garantinio periodo metu.

7. Ši garantija neturi įtakos vartotojų statutinėms teisėms, taikomoms bet kokiuose įstatymuose, ar teisėmis prieš mažmenininką, kylančiomis iš pirkimo sutarties, ar atvirkščiai. Šios garantijos teisės yra išimtinės vartotojų teisės, Samsung, jo filialai ir platintojai nebus atsakingi už netiesioginius ar priežastinius nuostolius ar žalą, padarytus įrašams, kompaktiniams diskams, vaizdo ar garso kasetėms ar bet kokiai kitai susijusiai įrangai ar medžiagai, bent nacionaliniai įstatymai numato kitaip.

8. Atsižvelgiant į įstatymus, produkto garantinis laikotarpis prasidės nuo pirmosios pirkimo/įsigijimo datos. Remonto ar pakeitimo į naują produktą metu - garantinis laikotarpis nepratesiamas



Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galiajo Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus,

draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirkto šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.



Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galiajo Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabris, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotojų priežiūros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informativais tikrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee